2015年 4月版

VECTER CRAFT

取扱説明書

Hard Rack

ハードラックS ルーフキャリア

●NV350キャラバン

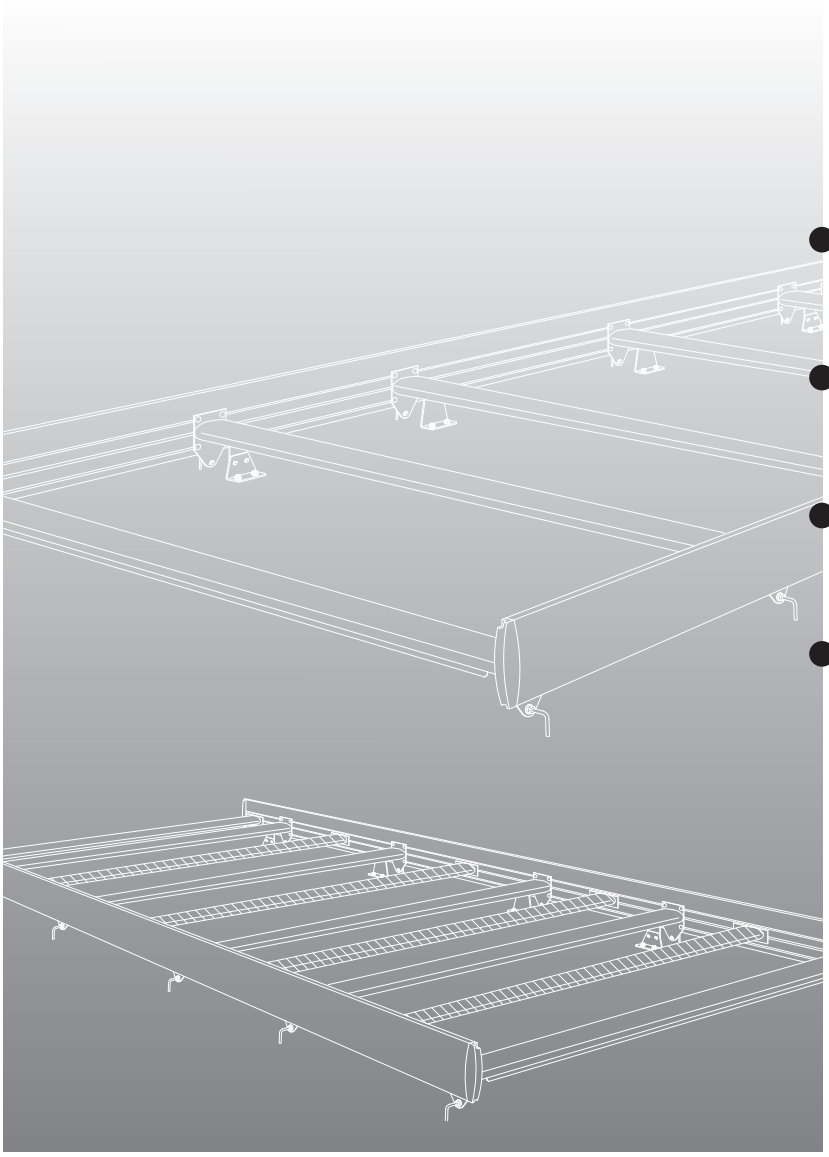

安全にお使いいただくために … 1

各部の名称 …… 2

取付要領 …… 3、4

適合車種と寸法 …… 5

安全にお使いいただくために

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。

表　示	意　味
⚠ 警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠ 注意	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が破損するおそれがあります。

⚠ 警告

●本書に記載されている適合車種以外への取付はしないで下さい。

●改造・加工などをして取付ないで下さい。

●定められた積載量を超える積載はしないで下さい。

⚠ 注意

●各パーツは、所定の位置に取付けて下さい。

●各ボルトには、ゆるみ止め処理を行っていますが、しっかりとボルトを止めて下さい。

各部の名称 NV350キャラバン

組立所要時間　約2時間

■補助ルーフフレーム無し

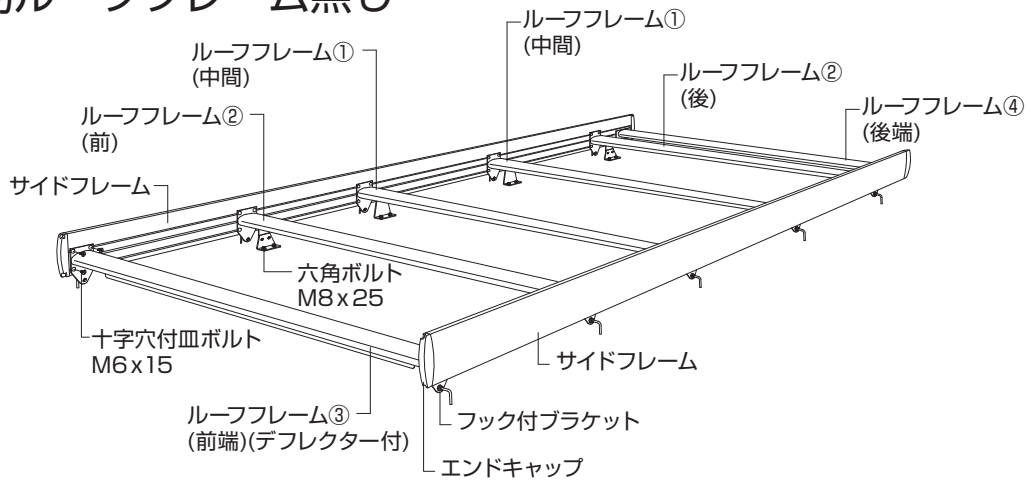

■補助ルーフフレーム有り

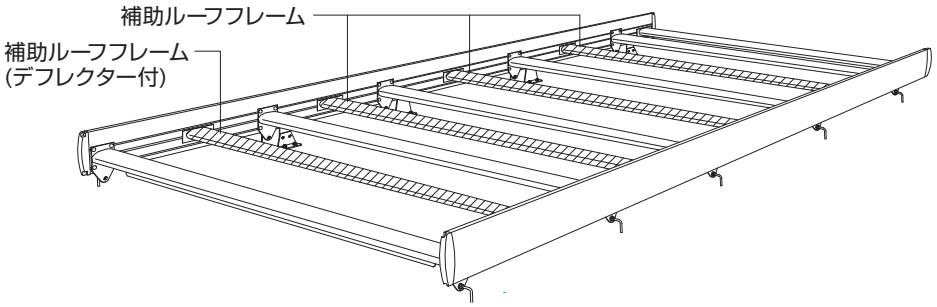

■部品一覧

NV350キャラバン用　梱包番号

品名	数量	梱包番号	備考
サイドフレーム	2本	シルバー／C1 ブラック／CB1	エンドキャップ 装着取付済
ルーフフレーム中間①	2本	シルバー／C2 ブラック／CB2	フック付き ブラケット装着取付済
ルーフフレーム前後②	2本	シルバー／C2 ブラック／CB2	
ルーフフレーム前端③ (デフレクター付)	1本	シルバー／C2 ブラック／CB2	
ルーフフレーム後端④	1本	シルバー／C2 ブラック／CB2	
十字穴付皿ボルトM6×15	44本	部品袋 (取扱説明書在中)	
六角ボルトM8×25	16本		防水ゴムワッシャー組込済
補助ルーフフレーム (内1本デフレクター付)	4本	シルバー／S3 ブラック／SB3	補助ルーフフレーム有りの 場合
ナットプレートS2	8個	部品袋 (取扱説明書在中)	
十字穴付皿ボルトM6×15	16本		

取付要領　NV350キャラバン

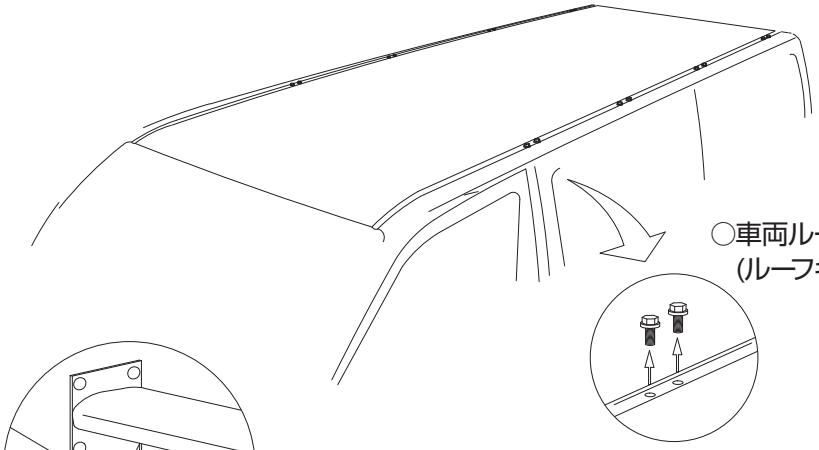

○車両ルーフに付いているボルトを外します。
(ルーフキャリア取り付けには使用しません。)

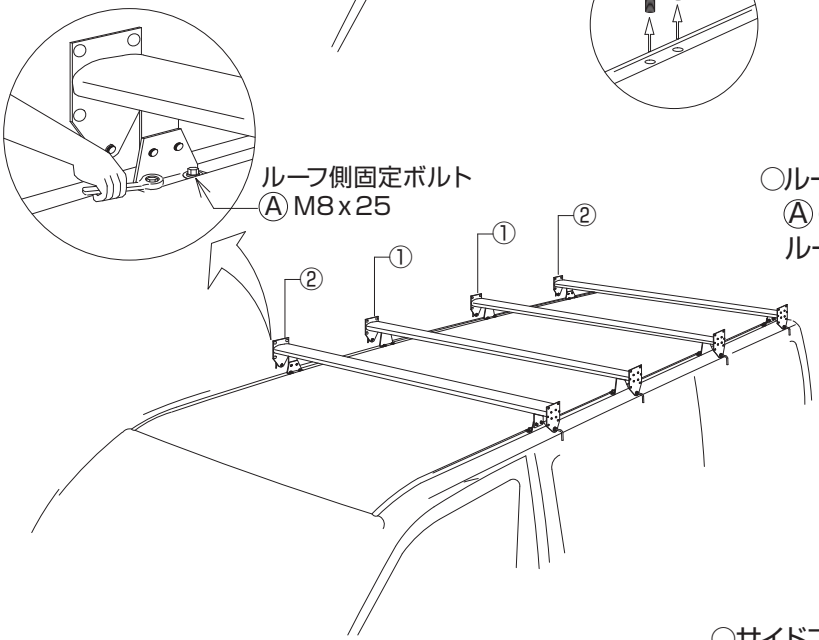

○ルーフフレーム①,②をルーフに乗せ
Ⓐのボルトで仮締めし、
ルーフフレーム①,②を仮固定します。

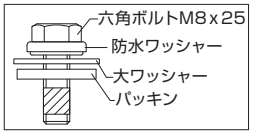

ルーフ側固定ボルト 詳細図
Ⓐ M8x25

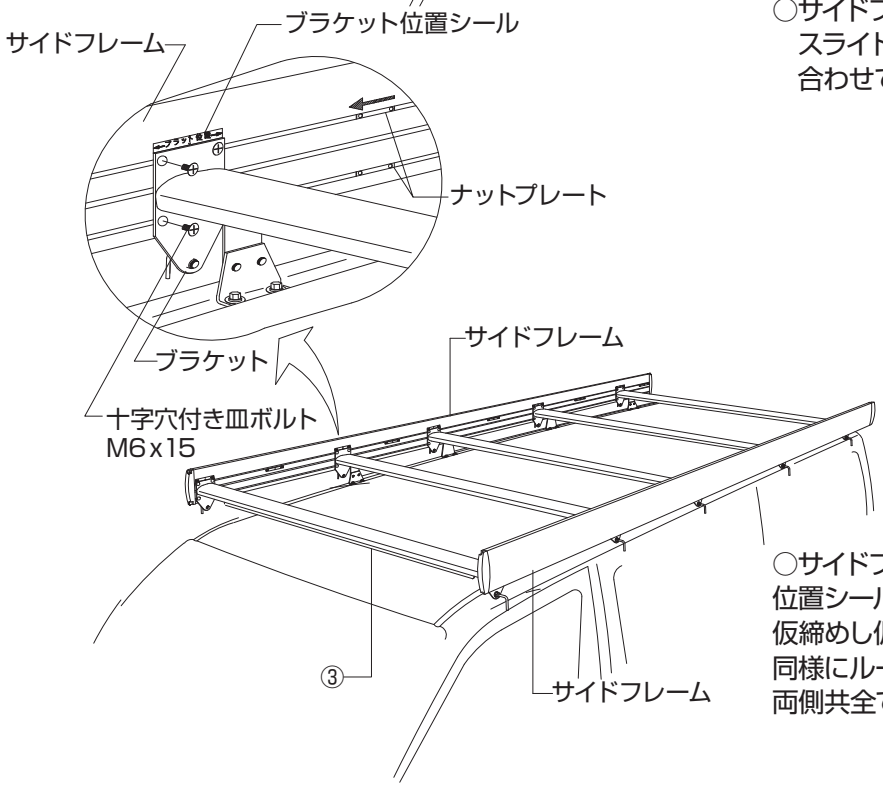

○サイドフレームのナットプレートを
スライドさせてブラケット位置シールに
合わせて下さい。

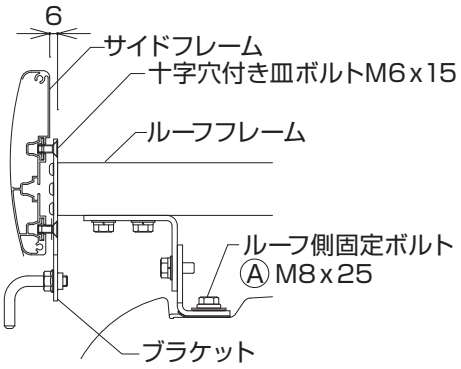

○サイドフレームとブラケットを
位置シールに合わせ、十字穴付き皿ボルトで
仮締めし仮固定します。
同様にルーフフレーム③を仮固定します。
両側共全て6mm緩んだ状態にして下さい。

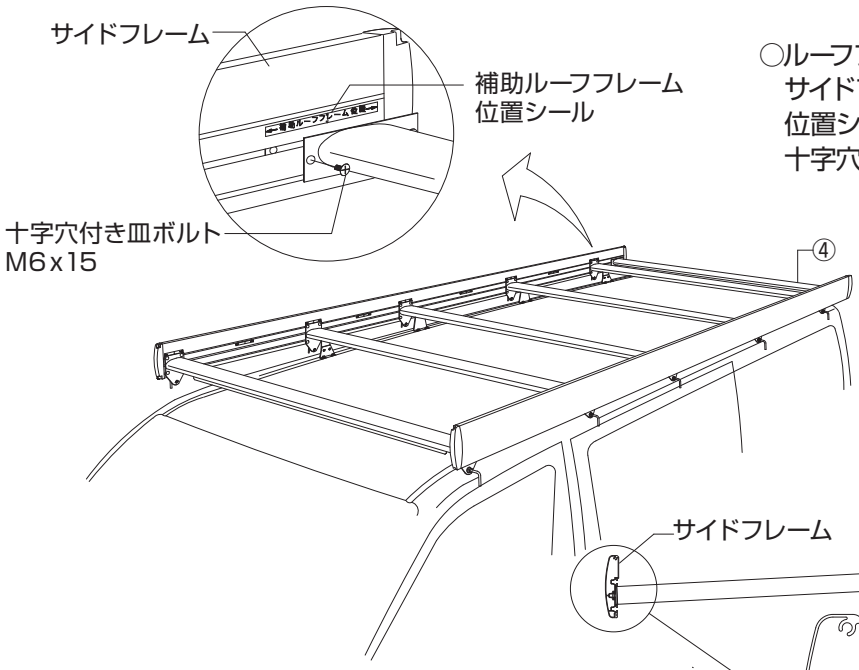

○ルーフフレーム④を少し傾けて片側ずつ
サイドフレームに嵌め込んで、
位置シールに合わせ、ルーフフレーム④を
十字穴付き皿ボルトで固定します。

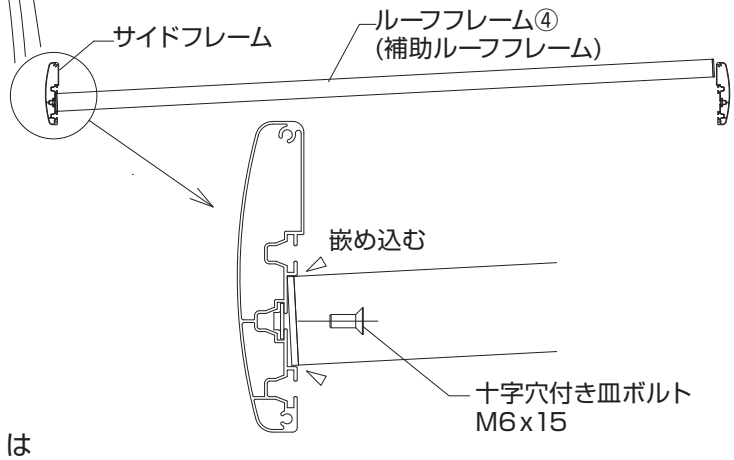

※補助ルーフフレーム取付
補助ルーフフレーム（デフレクター付）は
一番フロント側に取り付けて下さい。

(補助ルーフフレームも同様に取付て下さい。)

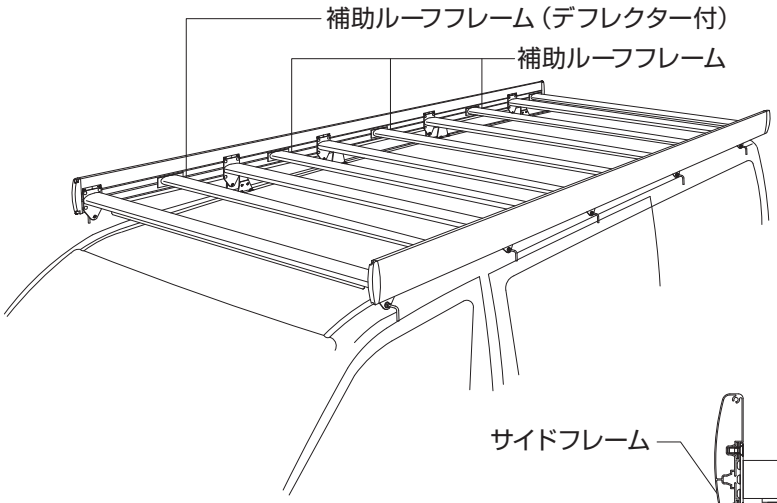

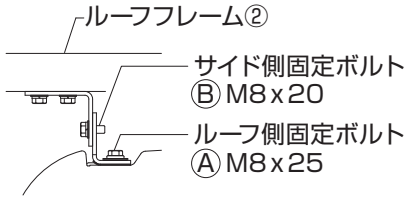

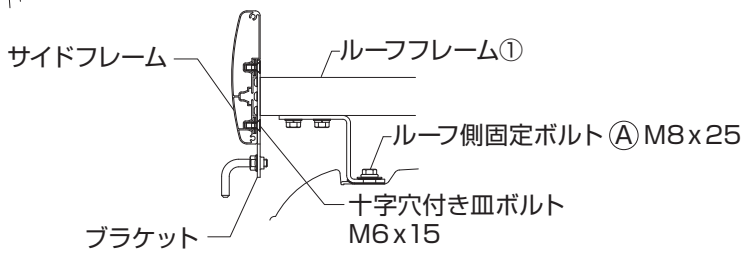

○サイドフレームとブラケットを固定する十字穴付き皿ボルトを全て緩みが無いよう締付けてください。
参考絞め付トルク M6皿ボルト　6N・m

○各固定ボルトM8をⒶ→Ⓑの順に全て緩みが無いよう締付けて完成です。
参考絞め付トルク M8ボルト　14N・m

適合車種と寸法／製品仕様

■ ハードラックS

NV350キャラバン用

補助フレーム有重量：43kg
補助フレーム無重量：32kg

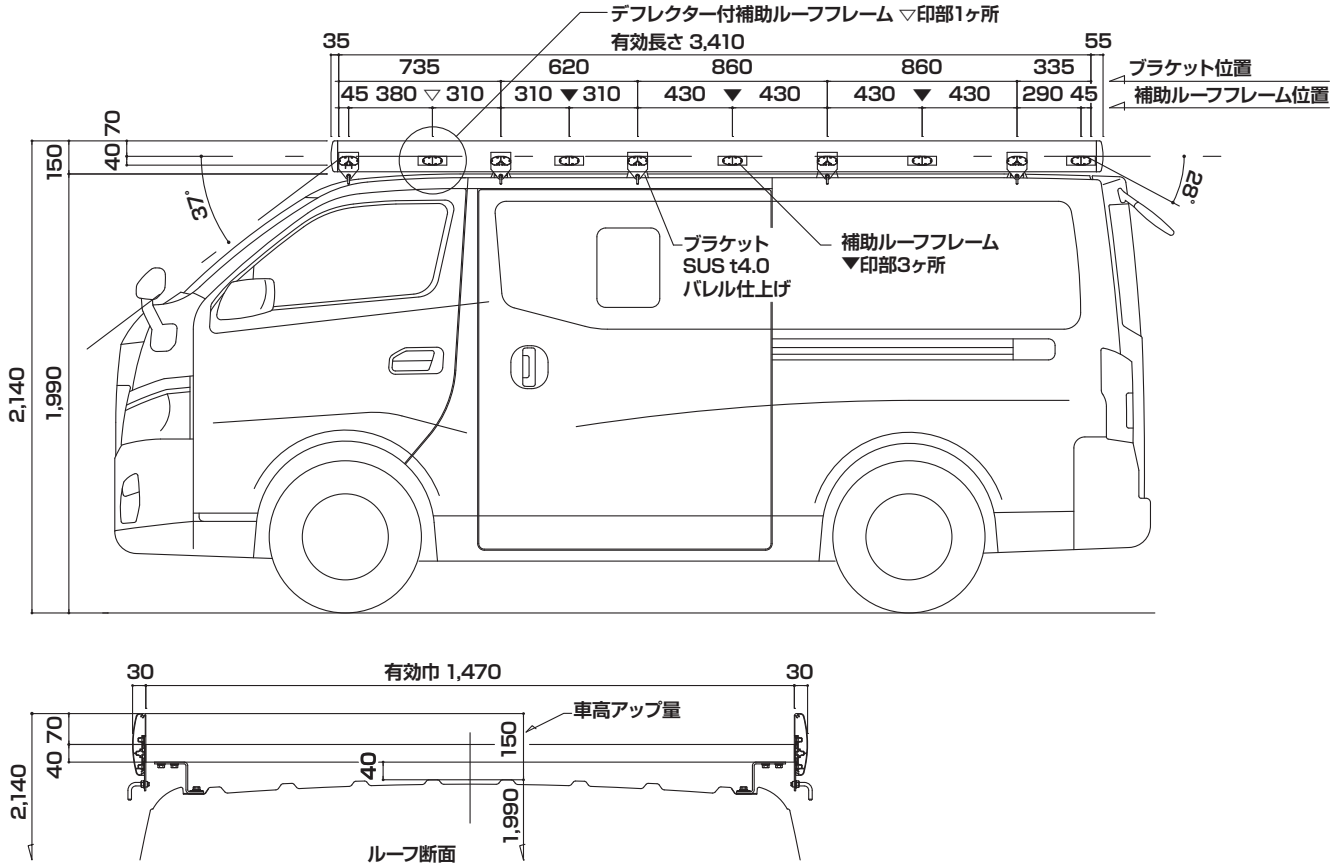

適合車種と寸法

車種	品番	長さ外寸 (mm)	有効長 (mm)	幅内寸 (mm)	車高アップ (mm)
NV350キャラバン	HRS-NV	3,500	3,410	1,470	150

製品仕様

ルーフキャリア　本体：アルミニウム合金　アルマイト仕上
取付金物及びボルト：ステンレスSUS 304

お問い合わせ先　株式会社 ベクタークラフト　〒546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田5-11-23
TEL. 06-6797-5520　FAX. 06-6797-5100　http://www.vectercraft.com